

ASSIEME FILTRO ARIA/AIR FILTER ASSEMBLY

Questa istruzione è parte integrante del libretto dell'apparecchio sul quale viene installato l'accessorio.
A tale libretto si rimanda per le AVVERTENZE GENERALI e per le REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA.

This instruction is an integral part of the device manual on which the accessory is installed.

Please refer to this booklet for the GENERAL WARNINGS and the BASIC SAFETY RULES.

⚠ Prima di effettuare qualsiasi operazione togliere l'alimentazione elettrica all'apparecchio.

⚠ Before carrying out any operation, disconnect the appliance from the power supply.

⚠ Questo accessorio deve essere installato solo da personale professionalmente qualificato.

⚠ This accessory must only be installed by professionally qualified personnel.

Contenuto della confezione





Descrizione	Q.tà
1 Supporto superiore filtro aria	1
2 Supporto inferiore filtro aria	1
3 Filtro aria per polveri	1
4 Aggancio fissaggio filtro aria	1
5 Gancio fissaggio filtro aria	1
6 Vite metrica M4x10	1
7 Foglio istruzioni	1

Content of the packaging

Description	Q.tà
1 Upper support of air filter	1
2 Lower support of air filter	1
3 Dust air filter	1
4 Air filter fixing hook	1
5 Air filter fixing hook	1
6 M4x10 screw	1
7 Instruction	1

Sequenza di montaggio/Installation sequence








Modelli tipologia caldaia A/Boilers type A

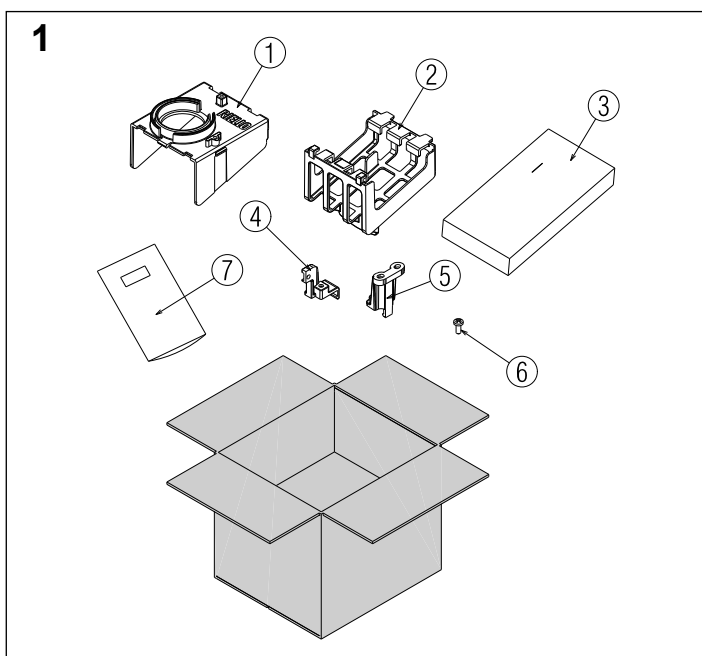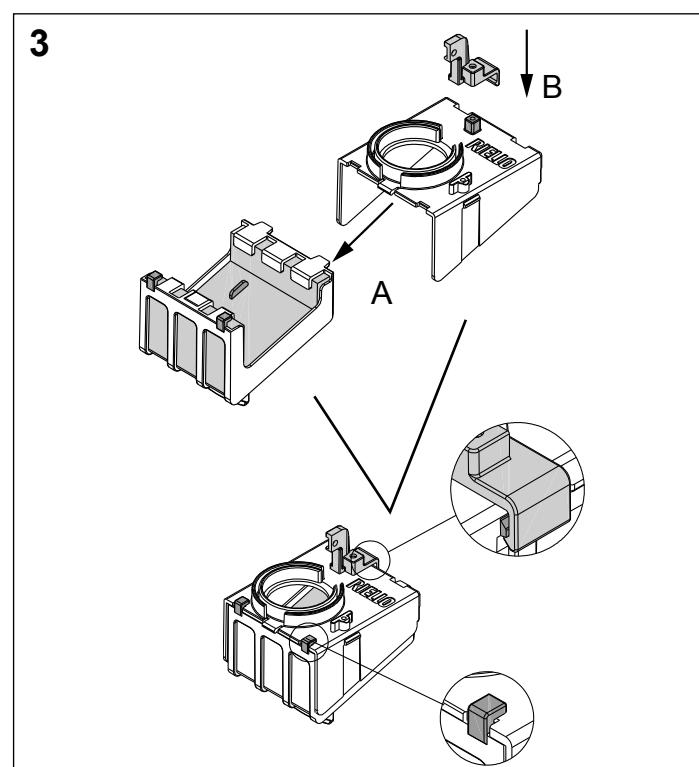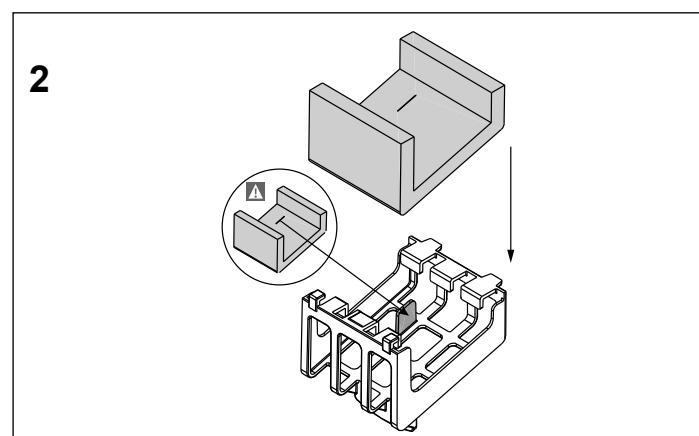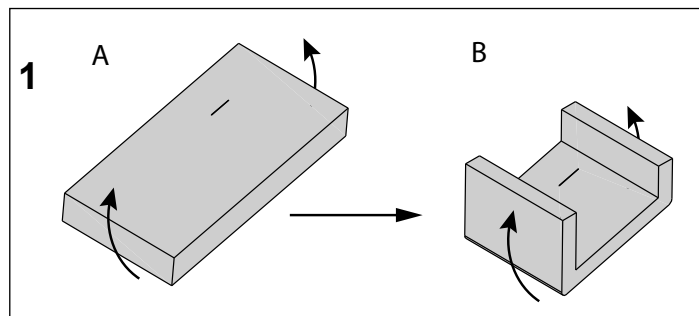


⚠ Il filtro aria evita l'ingresso di impurità dell'aria aspirata nel bruciatore e nello scambiatore, che possono compromettere l'efficienza della caldaia, facilitandone anche la manutenzione.

⚠ The air filter prevents impurities from the air drawn into burner and exchanger, which can compromise the efficiency of the boiler, it also facilitate maintenance.


Modelli tipologia caldaia B/Boilers type B

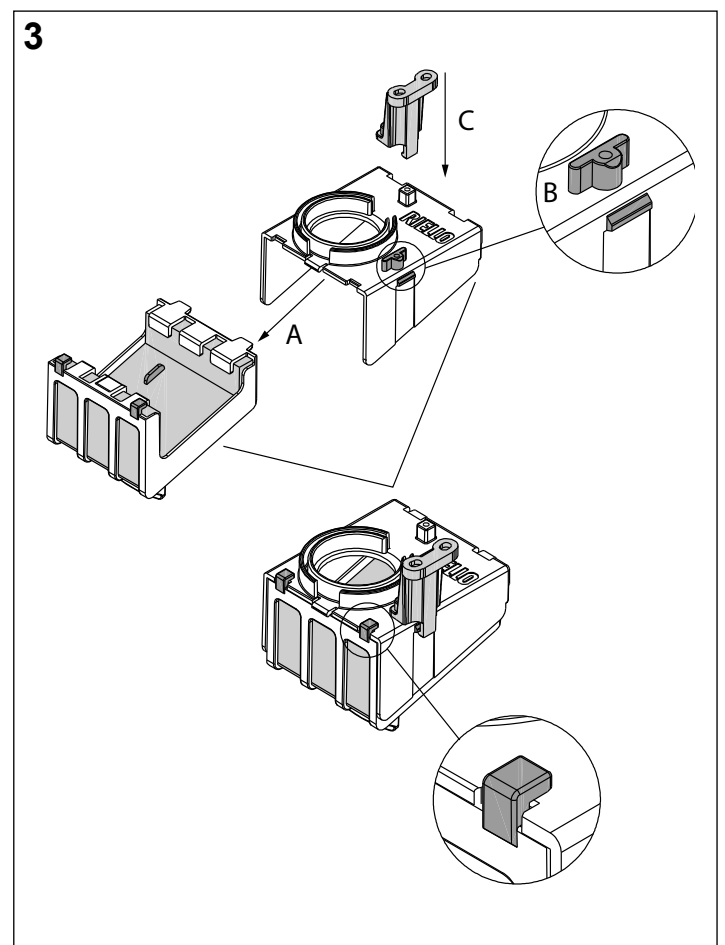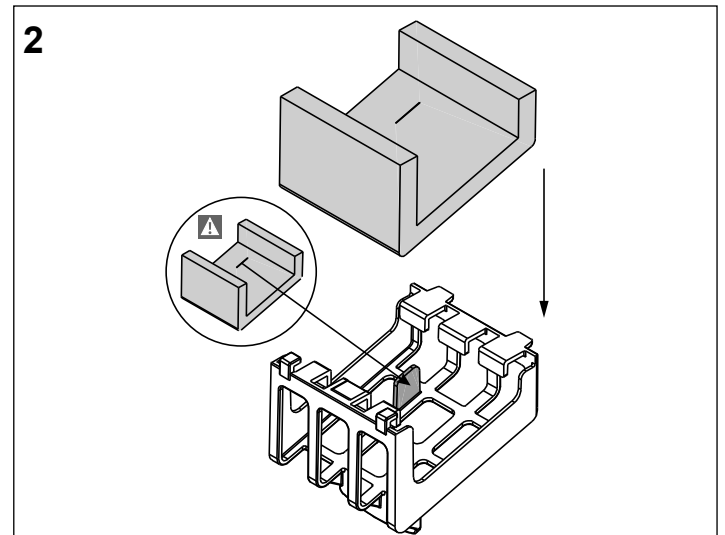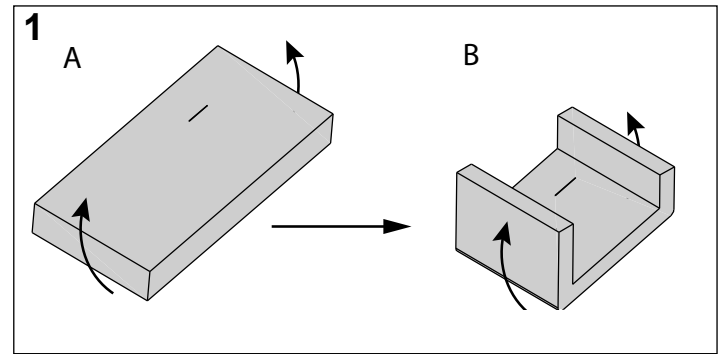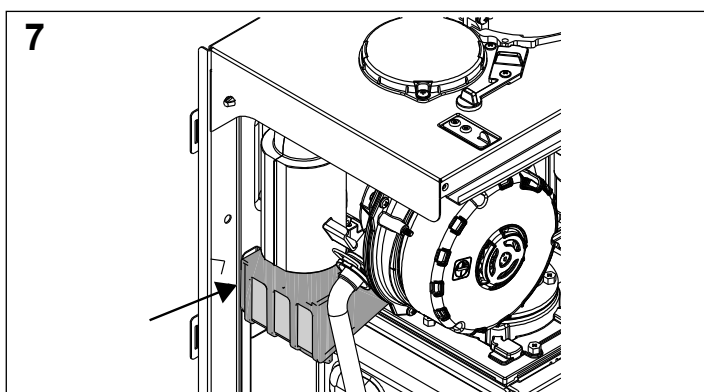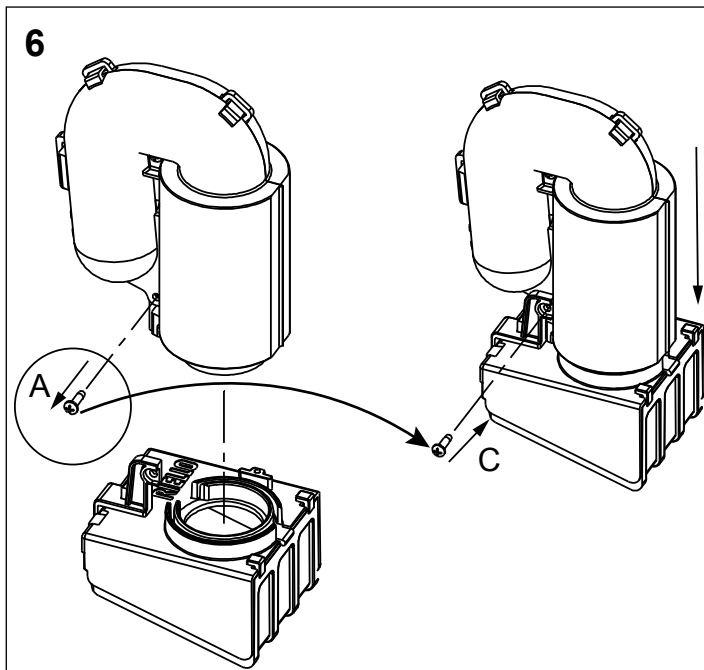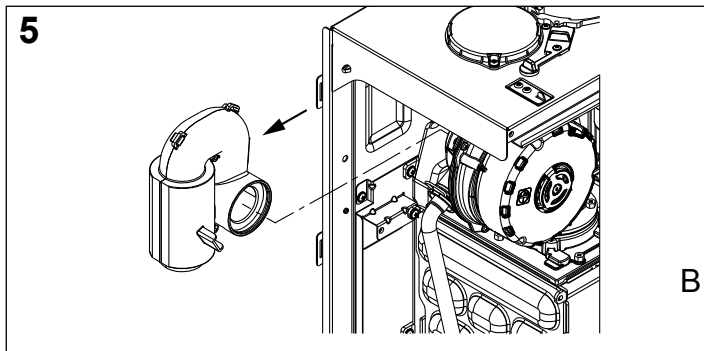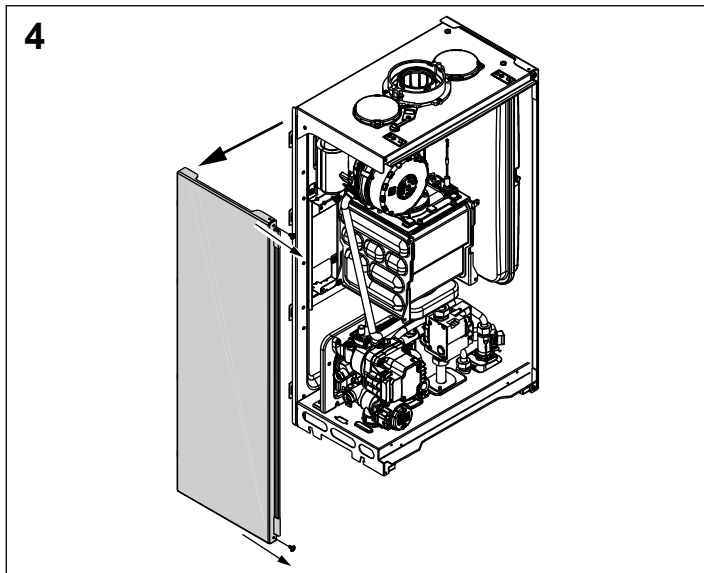


4

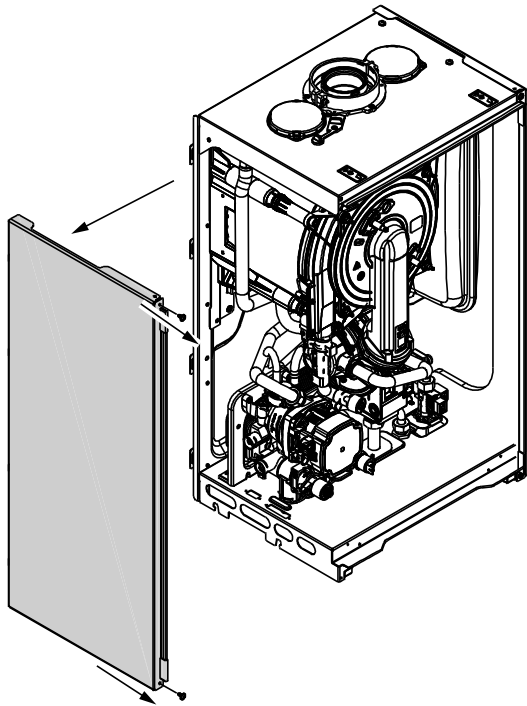

7

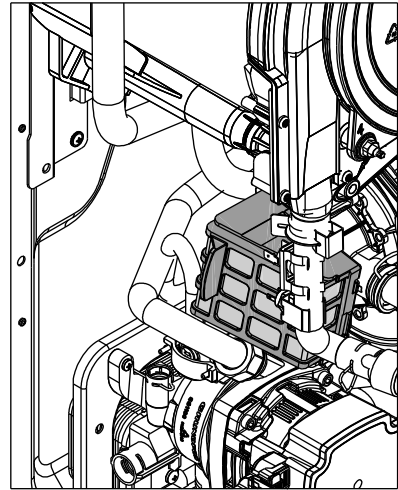

5

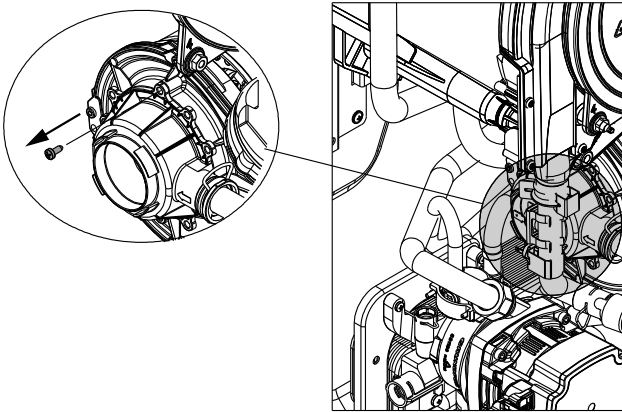

6

